


日产原厂开关使用说明


1、原厂开关说明：

日产系列的原厂开关又 4 个按键组成，分别为可上下拨动的 ACCEL/RES 和 COAST/SET 键；CANCEL 键；ON/OFF 键。对应于悠途定速巡航系统，四个按键通过组合操作可完成悠途的全部功能。

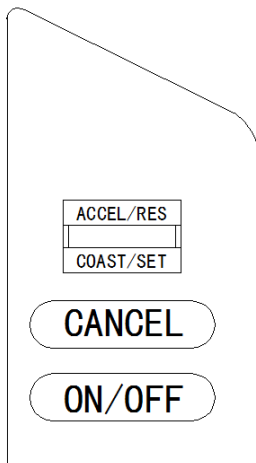

- ON/OFF 按键：用来打开和关闭定速巡航功能；
- CANCEL 按键：用来在巡航速度控制启动时，关闭速度控制空能（详见定速操作）；用来打开限速功能；
- ACCEL/RES 按键：在定速、限速功能打开时，用来加速或恢复速度控制功能；在定速、限速功能关闭时用来选择油门加速模式；
- COAST/SET 按键：在定速、限速功能打开时，用来减速或设定速度控制功能；在定速、限速功能关闭时用来确认油门加速模式；

2、定速巡航功能使用

- 1) 启动速度控制：长按 **ON/OFF** 按键，打开定速功能，显示器显示 ，打开定速功能，当车速行驶在 30Km/h 时，按 **COAST/SET** 可启动速度控制功能，显示器显示 CRUISE。当前车速为定速值。
- 2) 暂定速度控制：踩刹车、离合或按 **CANCEL** 可取消速度控制；在取消速度控制的 10 分钟内，可通过 **ACCEL/RES** 按键，再次恢复速度控制。
- 3) 改变设定速度：
 - 通过 **COAST/SET** 降低设定速度或通过 **ACCEL/RES** 增加设定速度；
 - 按住 **COAST/SET** 或 **ACCEL/RES** 可持续降低或增加速度，松开开关时的速度为设定速度；
 - 踩油门踏板加速到需要的速度，按 **ACCEL/RES** 设定定速值。
- 4) 关闭定速功能：长按 **ON/OFF** 按键，可关闭定速功能。

3、限速功能使用

- 1) 开启限速功能：长按 **CANCEL** 按键，打开限速功能，显示器显示限速打开提示符。
- 2) 启动限速控制：按 **COAST/SET** 按键，启动限速控制，当前车速为限定速度，如果当前速度小于 30Km/h 时，限速值为 30Km/h。此时，在限速值一下车速受驾驶员控制，当驾驶员踩油门踏板足以时车速超过限定速度时，车辆在限定速度上行驶，限速功能启动。当系统的限速功能启动时，限速提示符会一直闪烁。
- 3) 调整限速值：按 **COAST/SET** 可减小限速值，**ACCEL/RES** 可增加限速值；限速功能启动时每次改变 1km/h 的限速值，限速功能未启动时，每次改变 2km/h 的限速值。
- 4) 暂定限速功能：短按 CANCEL 键，可暂时关闭限速值，但不会退出限速功能。
- 5) 关闭限速功能：长按 **CANCEL** 键，关闭限速功能。

4、油门加速和节油功能

在关闭定速、限速功能的情况下，通过 **ACCEL/RES** 可切换油门输出模式，此时输出模式提示符一直闪烁，到需要的输出模式时，按 **COAST/SET** 保存油门输出模式。模式切换的顺序为：S1-->S2-->S3-->ECON-->原车；其中 S3 为最强加速模式，ECON 为节油模式，原车时显示器无显示。

5、其他功能

其他功能请参考通用说明书。