


本田原厂开关使用说明

1、原厂开关说明：

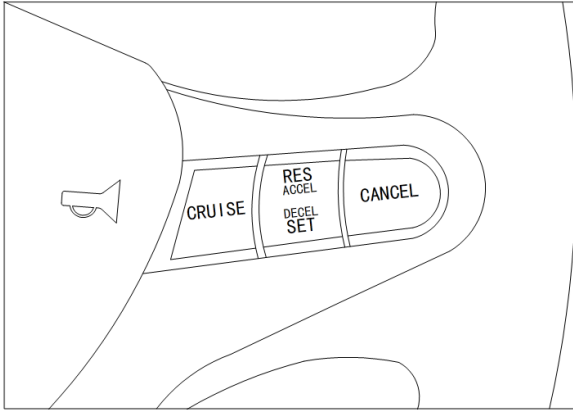


本田系列的原厂开关由 4 个按键组成，分别为可按动的 ACCEL/RES 和 DECEL/SET 键；CANCEL 键；ONOFF 键。对应于悠途定速巡航系统，四个按键通过组合操作可完成悠途的定速、油门加速、经济模式功能的操作。

- CRUISE 按键：用来打开和关闭定速巡航功能；
- CANCEL 按键：用来在巡航速度控制启动时，关闭速度控制功能；
- ACCEL/RES 按键：在定速功能打开时，用来加速或恢复速度控制功能；在定速功能关闭时用来选择油门加速模式；
- DECEL/SET 按键：在定速功能打开时，用来减速或设定速度控制功能；在定速功能关闭时用来确认油门加速模式；

2、定速巡航功能使用

1) 启动速度控制：按下 **CRUISE** 按键，打开定速功能，

显示器显示 ，打开定速功能，当车速行驶在 30Km/h 时，按 **DECEL/SET** 可启动速度控制功能，显示器显示 **CRUISE**。当前车速为定速值。

2) 暂定速度控制：踩刹车、离合或按 **CANCEL** 可取消速度控制；在取消速度控制的 10 分钟内，可通过

ACCEL/RES 按键，再次恢复速度控制。

3) 改变设定速度：

- 通过 **DECEL/SET** 降低设定速度或通过 **ACCEL/RES** 增加设定速度；
- 按住 **DECEL/SET** 或 **ACCEL/RES** 可持续降低或增加速度，松开开关时的速度为设定速度；
- 踩油门踏板加速到需要的速度，按 **DECEL/SET** 设定定速值。

4) 关闭定速功能：按 **CRUISE** 按键，开关弹起，可关闭定速功能。

3、油门加速和经济模式功能选择

在关闭定速功能的情况下，通过 **ACCEL/RES** 可切换油门输出模式，此时输出模式提示符一直闪烁，到需要的输出模式时，按 **COAST/SET** 保存油门输出模式。模式切换的顺序为：S1-->S2-->S3-->ECON-->原车（无显示）；其中 S3 为最强加速模式，ECON 为经济模式，原车模式时显示器无显示。

4、其他功能

其他功能请参考通用说明书。